

Système d'entrée Frontrunner



Pose en surface : instructions d'installation

Veillez lire attentivement l'intégralité de ces instructions avant de commencer l'installation.

I. PRÉPARATION


- Vérifiez que le dégagement de la porte/la direction d'ouverture laisse une hauteur suffisante pour installer le système d'entrée.
- Il est recommandé d'installer le système de revêtement d'entrée le plus tard possible dans le processus de construction pour le protéger des dommages.
- Lisez les instructions d'installation avant de commencer.
- Déballez et inspectez tous les matériaux pour vous assurer qu'ils n'aient pas été endommagés pendant le transport.
- Déroulez/déballez les sections de revêtement et déposez-les dans une zone propre et sèche protégée pour qu'elles s'acclimatent et se détendent. Selon la durée de stockage et la température ambiante, ce processus peut prendre jusqu'à 24 heures. Un pistolet à air chaud peut être utilisé pour faciliter la détente du tapis.
- Lorsque vous manipulez des rouleaux ou des grandes sections de tapis à tout moment de l'installation, évitez de les tirer ou de les manipuler brutalement car cela pourrait les étirer ou les déformer.

2. ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

- Revêtement de sol d'entrée Frontrunner (fourni)
- Bandes de bordure, en aluminium ou en pvc (fournies le cas échéant)
- Une perceuse motorisée avec un foret de maçonnerie de 5,5 mm, une scie à métaux, un marteau, un couteau utilitaire et un bord droit
- Pâte de soudure à froid pour bordures PVC (fournie)
- Poids à utiliser lors de la soudure à froid des bordures PVC
- Un pistolet à air chaud peut faciliter l'installation quand la température ambiante est froide.



Rampe en aluminium
(uniquement pour les grilles de 14 mm de hauteur, avec vis et chevilles fournies)

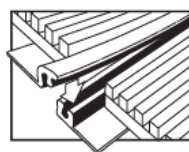

Rail Bande de jointure



Bordure en PVC
(pâte de soudure pour PVC fournie)



Bordure en PVC à profil bas
(pâte de soudure pour PVC fournie)

3. DÉFINITIONS

(selon la norme britannique 7953-1999 ; sélection, installation et maintenance des systèmes de revêtement de sol d'entrée)

Largeur : distance mesurée perpendiculairement au sens de circulation

Longueur : distance mesurée dans le sens de la circulation (Remarque : la longueur comme elle est ici définie peut, dans certains cas, être inférieure à la largeur.)

Profondeur : épaisseur du matériau composant le système de revêtement du sol d'entrée.

Encastrement : système spécialement conçu pour contenir le système de revêtement d'entrée afin que sa surface soit au même niveau que le plancher existant.

Système monté en surface : système de retenue du système de plancher d'entrée placé au-dessus du plancher existant.

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN

+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et Etats-Unis:

plastexmatting.com

Système d'entrée Frontrunner




Pose en surface : instructions d'installation


4. INSTALLATION DES BORDURES EN ALUMINIUM

La rampe fournie mesure 2 mètres de long.



- a) Pour faire des coins à 90°, pliez à 45° l'extrémité de chaque longueur à assembler, utilisez l'encart de jonction à angle droit. Les encarts se mettent en place par pression.

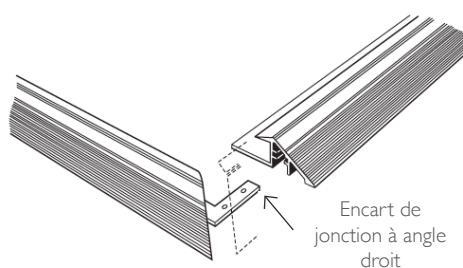

- b) Pour réaliser de plus grandes longueurs, utilisez des encarts de jonction droits

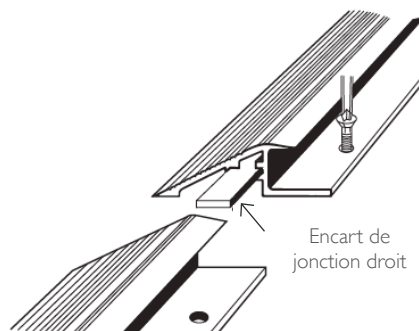

- c) Lorsque vous terminez le dernier côté du cadre, notez que les deux encarts d'angle doivent être installés dans le seul bord restant et non sur les bords existants (voir ci-dessous).

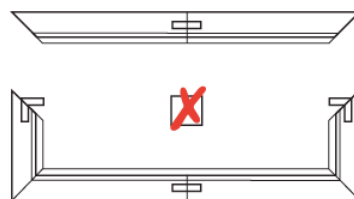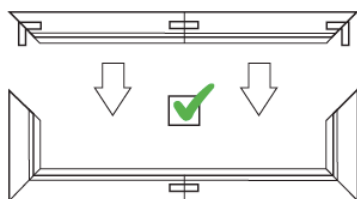


- d) Il est recommandé de fixer le cadre en aluminium au sol à l'aide des vis et des chevilles fournies. Les trous fraisés dans le cadre peuvent être utilisés pour marquer la position des trous à percer au sol. Les trous percés doivent faire 6 mm de diamètre et 36 mm de profondeur pour convenir aux vis et chevilles fournies.

5. INSTALLATION DU REVÊTEMENT

(et des sections en aluminium de sous-division si nécessaire)

Les sections de tapis fournies sont légèrement surdimensionnées et peuvent nécessiter une coupe finale sur place.

- a) Le revêtement doit être posé de manière à ce que les nervures supérieures soient perpendiculaire au sens de la circulation. Les barrettes les plus rapprochées doivent être placées vers le haut.
- b) Découpez le revêtement à l'aide d'un couteau universel et d'un bord droit. Quand la température ambiante est froide, réchauffez le revêtement à l'aide d'un pistolet à air chaud pour faciliter la découpe.
- c) Assurez-vous que la surface supérieure soit bien tournée vers le haut lors de toute découpe finale.
- d) En raison de la nature élastique du produit, il est important d'éviter de manipuler le produit de façon brutale lors de l'installation.

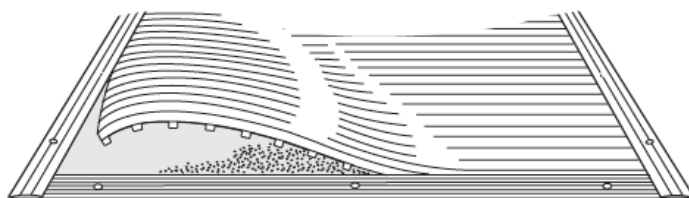

Remarque : lors de l'installation de Frontrunner Plus ou Brush, assurez-vous que la bordure finale comporte au moins une barrette en PVC (c.-à-d. vous ne devez pas découper de façon à ce que l'encart forme le bord).

Système d'entrée Frontrunner



Pose en surface : instructions d'installation

5. INSTALLATION DU TAPIS

(et subdiviser les sections en aluminium si nécessaire)

Installation de revêtements de plusieurs largeurs


Lorsque la dimension de l'avant à l'arrière du tapis est supérieure à la largeur maximale de revêtement disponible, il est recommandé de découper le revêtement de manière à ce que les barrettes de base d'une section du tapis dépassent vers l'extérieur pour former une entretoise coudée (représentée en rouge), ce qui donne une jointure invisible.

Lorsque la section suivante du revêtement d'entrée Frontrunner est positionnée contre le coude, l'espacement des nervures supérieures est maintenu pour créer une jonction invisible.

Ce processus peut être répété sur plusieurs largeurs."



Revêtement d'entrée Frontrunner coupé avec une entretoise coudée

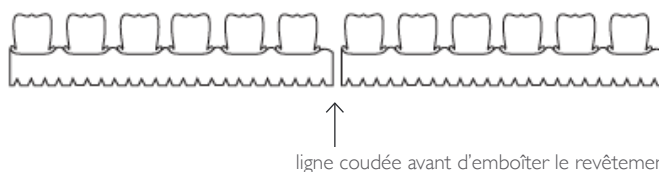

6. INSTALLATION DES BORDURES EN PVC


Les bordures en PVC peuvent être fixées soit :

- Au revêtement lui-même afin de former un lien permanent ou,
- Au sol afin de délimiter un périmètre.


a. Installation de la bordure en PVC sur le revêtement :

Préparation : il est recommandé d'effectuer les travaux en intérieur, dans un endroit bien ventilé. Il est essentiel de travailler sur un sol plat et propre. Déroulez le revêtement et les bordures pour leur laisser le temps de s'aplatir. Selon la durée de stockage et la température ambiante, ce processus peut prendre 24 heures. Assurez-vous de le faire avant de souder. Quand la température ambiante est froide, réchauffez les bordures en PVC à l'aide d'un pistolet à air chaud pour accélérer l'aplatissement.

1) Fixation de la bordure parallèle aux nervures supérieures. Alignez et positionnez la bande de bordure avec le tapis sur lequel vous devez mettre un bord. Si vous devez mettre un bord sur deux côtés adjacents, laissez suffisamment de bordure exposée pour faire l'angle.

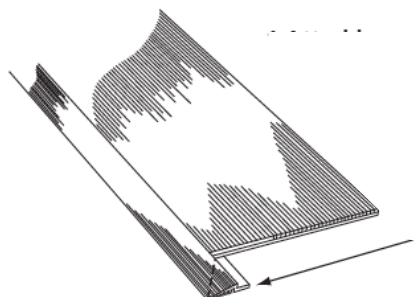

2) Enroulez à nouveau le tapis soigneusement, en laissant la bande de bordure en place

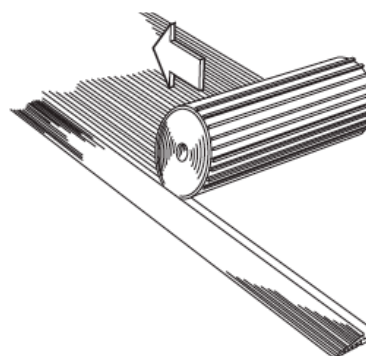


Système d'entrée Frontrunner




Pose en surface : instructions d'installation

6. INSTALLATION DES BORDURES EN PVC

3) À l'aide du tube de pâte de soudure à froid, appliquez la pâte sur le bord extérieur correspondant de la barrette de contact et aux bords de la barrette. Encollez des sections d'environ 1 mètre à la fois. Déroulez lentement la section de tapis encollée en l'alignant avec la bande de bordure au sol et en les joignant.

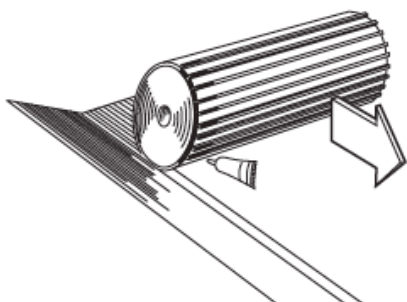

4) Une fois en position à plat, la section de revêtement devra être lestée à intervalles réguliers pendant que la pâte adhère, ce qui prendra environ 20 à 30 minutes. Répétez l'opération jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.

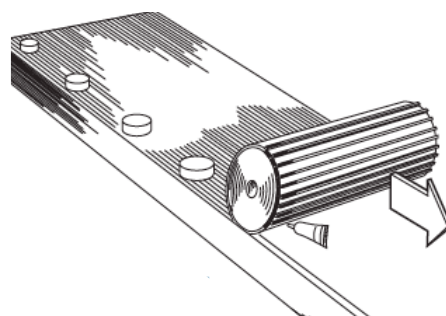

5) Fixez la bordure perpendiculairement aux nervures. Alignez les bords suivant la position finale pour vérifier les joints des angles. Laissez le bord à installer en position et soulevez le revêtement pour exposer les barrettes de base. Appliquez de la pâte de soudure à froid sur les barrettes de base et celles en contact avec la face verticale de la bordure. Assemblez de nouveau et lestez pendant 20 à 30 minutes. Enfin, soudez les coins avec de la pâte. Veillez à ne laisser aucun résidu de pâte sur les bords exposés.

b. Pose de la bordure en PVC au sol :

Marquez la zone où la bordure sera placée. Assurez-vous que la surface du sol est propre, sèche et en bon état. Disposez les bordures et les angles selon les besoins. Collez la base de la bordure à la surface du sol, soit avec un adhésif polyuréthane à 2 composants résistants aux plastifiants, comme Adesilex G19 de Mapei, ou un ruban adhésif double face pour tapis à usage intensif. Assurez-vous que les extrémités de la base de la bordure en PVC adhèrent au sol.

Système d'entrée Frontrunner



Pose en surface : instructions d'installation


7. INSTALLATION DU RAIL POLYVALENT EN PVC

Outils nécessaires :


- 1 tube de pâte de soudure à froid (inclus dans le kit)
- 2 tapis
- Rail
- Poids
- Couteau aiguisé
- Bord droit

Préparation : il est recommandé d'effectuer les travaux en intérieur, dans un endroit bien ventilé. Il est essentiel de travailler sur un sol plat et propre. Déroulez à la fois le tapis et le rail pour leur permettre de s'aplatir. Selon la durée de stockage et la température ambiante, ce processus peut prendre 24 heures. Assurez-vous de le faire avant de souder.


1) Déroulez le revêtement et coupez-le à la longueur souhaitée.

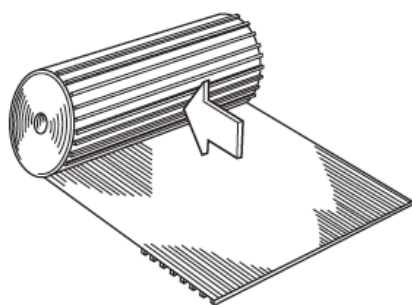


2) Déroulez le rail et positionnez la pièce « mâle » le long du tapis du côté gauche.

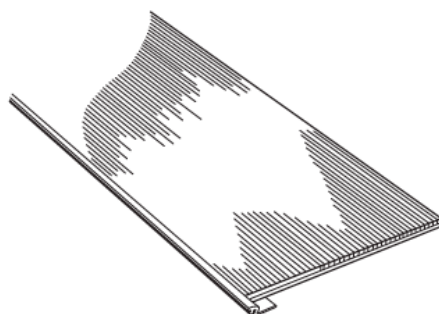


3) Enroulez à nouveau le tapis soigneusement en laissant le rail en place.

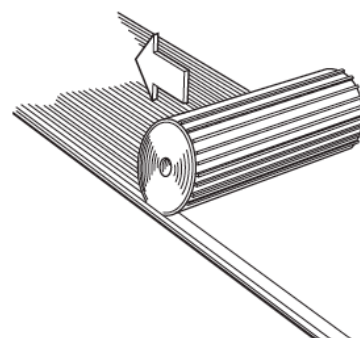

4) Appliquez la pâte sur le bord extérieur correspondant de la barrette de contact et aux bords de la barrette. Encollez des sections d'environ 1 mètre à la fois. Déroulez lentement la section de tapis encollée en l'alignant avec le rail au sol et en les joignant (comme indiqué par la zone ombrée).

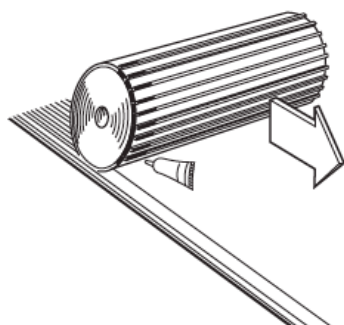

5) Une fois en position à plat, la section de revêtement devra être lestée à intervalles réguliers pendant que la pâte adhère. NE touchez PAS aux joints pendant 30 minutes.

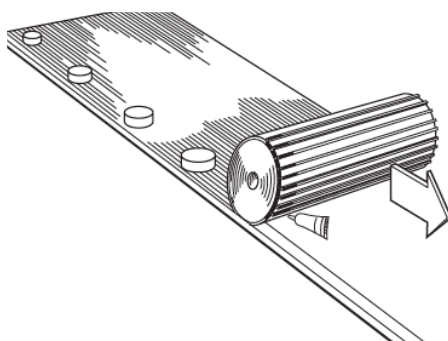

6) Répétez l'opération sur l'autre tapis en appliquant le rail « femelle » le long du tapis du côté droit.